

# Montageanleitung



**Drehrahmen für Türen DT3/21** mit Montagerahmen **unten offen**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**

## Zur Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.










## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand. Es dürfen keine beschädigten Teile montiert werden.




**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

Zubehör	Zubehör	Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel
 <p>Bügelgriff 10mm 13 35 52.xx.10</p>  <p>RK 3,5 x 9,5 15 03 35.09.TX</p>	<p><b>Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</b></p>  <p>Abdeckklebescheibe 14 23 81</p>  <p>SK 3,9 x 38 15 04 39.38.TX</p>	 <p>Beschlagsspray 21 23 30</p>  <p>Akku-Bohrschrauber</p>  <p>TX10 TX15 TX20 Schraubendreher</p>  <p>HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 3,1 mm ø 2,5 mm</p>  <p>Kegel-senker 8 mm</p>  <p>Tiefenlochmarkierer 17 03 60</p>

### Horizontalschnitt

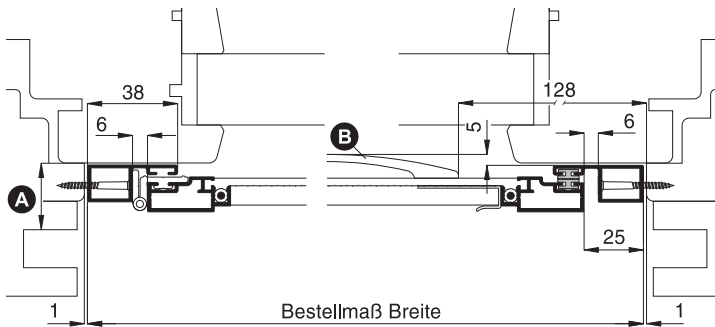


### Vertikalschnitt

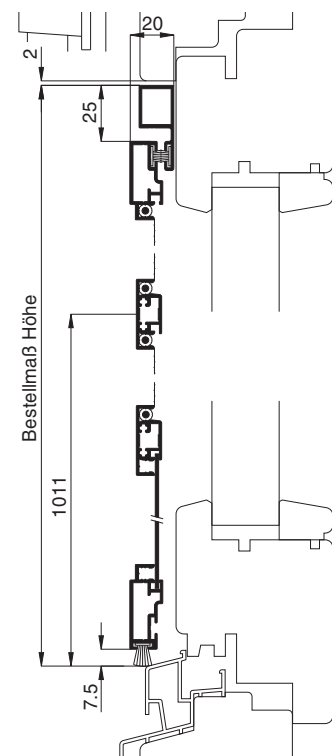


## Mögliche Montagearten

### Montage von vorne

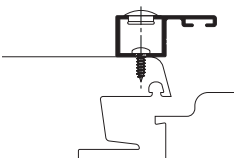

### Montage seitlich

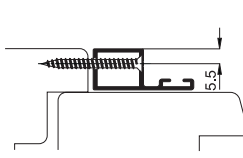

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT3/21

mit Montagerahmen **unten offen**



### 1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Position des Montagerahmens in Lichte des Blendrahmens ermitteln.

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

**! Bei Zusatzausstattungen Drehrahmen mit Bürstendämpfung und Türschließer mit Gasdruckzylinder, die entsprechende Anleitungen beachten!**

Mit Bohrer  $\varnothing$  4,5 mm von innen nach außen durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

### 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren.

**! Bei Holz und Kunststoffen mit Bohrer  $\varnothing$  2,5 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  3,1 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben und Schraubenköpfe mit den Abdeckklebescheiben abkleben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

**! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

**! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren bei Bedarf korrigieren!**