

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/14 Montage: **Anschrauben**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



RK 3,5 x 13
15 03 35.13.TX




Abdeckkappe
14 23 91

Empfohlenes Werkzeug



Akku-
Bohrschrauber




TX15
Schrauben-
dreher




HSS-
Alubohrer
ø 2,2 mm
ø 2,9mm

Vertikalschnitt

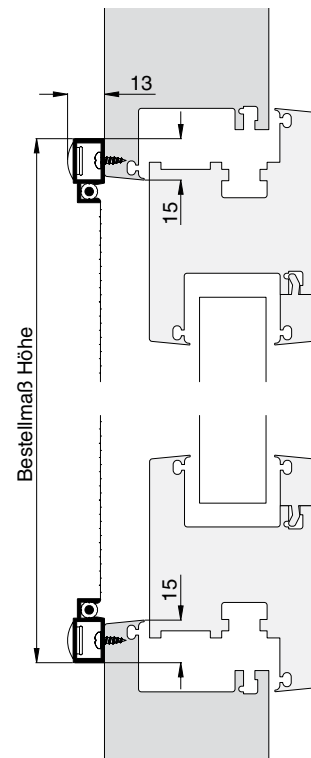

Horizontalschnitt

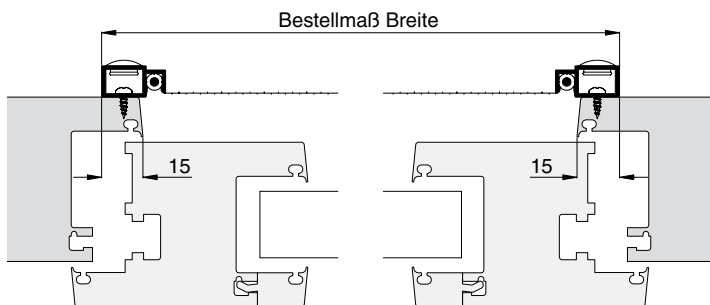

1 Spannrahmen montieren

Spannrahmen am Blendrahmen nach den angegebenen Maßen positionieren, vorbohren und mit den mitgelieferten RK 3,5x13 Schrauben anschrauben.



Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenstern mit Bohrer ø 2,9 mm vorbohren.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Abdeckkappen aufstecken.

! Sicherer Halt der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!