

# Montageanleitung

**Spannrahmen SP1/22** Montage: **Anschrauben von innen** (ohne Zubehör)

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

## Empfohlenes Werkzeug



Akku-Bohrschrauber




TX10  
TX15  
TX20  
Schraubendreher




HSS-Alu Bohrer

## Vertikalschnitt

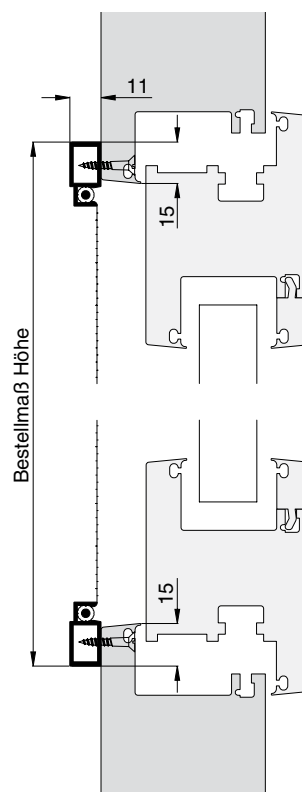

## Horizontalschnitt

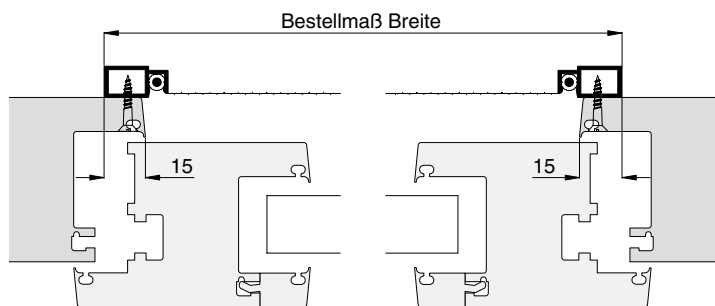

## 1 Spannrahmen montieren

Spannrahmen am Blendrahmen nach den angegebenen Maßen positionieren, vorbohren und anschrauben.

**⚠ Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

**⚠ Sicherer Halt der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!**