

Montageanleitung



Spannrahmen SP1/56 Montage: **Federstifte mit Montagerahmen in der Mauerleibung, unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !



SK 4,0 x 60
15 07 40.60.TX



Abdeck-
klebescheibe
14 23 81




Universalfunktions-
dübel
15 50 06.35

Empfohlene Werkzeuge




Tiefenloch-
markierer
17 03 60

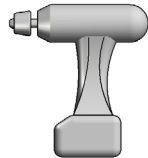

Akku-
Bohrschrauber




HSS Alubohrer
ø 4,5 mm
Steinbohrer
ø 6 mm




TX15
Schrauben-
dreher

Vertikalschnitt

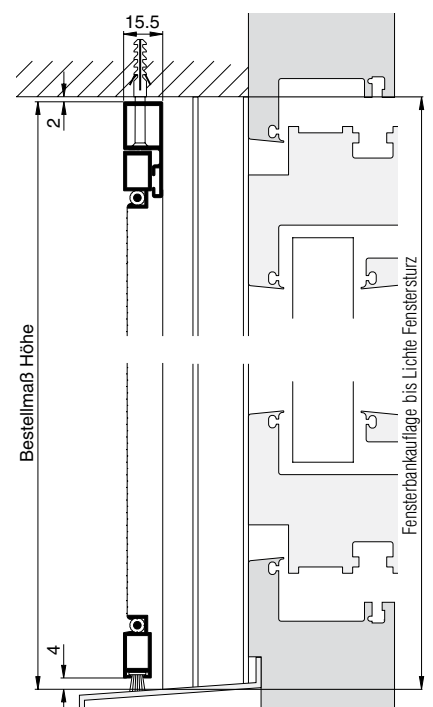

Horizontalschnitt

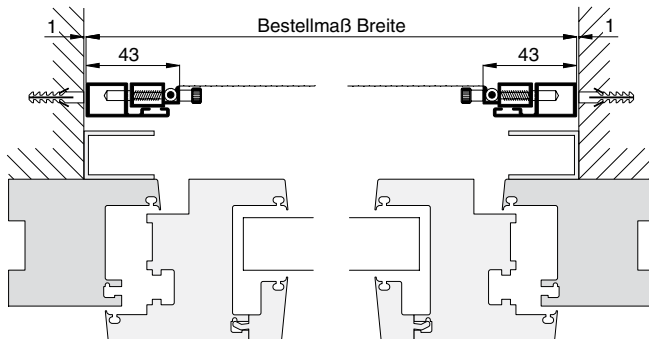

1 Montage vorbereiten

Insektenschutzrahmen aus dem Montagerahmen nehmen, indem Sie die Federstifte auf eine Seite ziehen und den Insektenschutzrahmen leicht ausschwenken, dann sicher halten und weg stellen.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 2)

Montagerahmen links, rechts und oben der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen.

3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen.

Montagerahmen anschrauben und Schraubenköpfe mit den Abdeckklebescheiben abkleben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen.

! Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!