

# Montageanleitung

**Spannrahmen SP1/59** Montage: **Federstifte mit Montagerahmen in der Mauerleibung, unten offen**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör

**Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !**



SK 4,0 x 60  
15 07 40.60.TX



Abdeck-  
klebescheibe  
14 23 81



Universalfunktions-  
dübel  
15 50 06.35

### Empfohlene Werkzeuge



Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60



Akku-  
Bohrschrauber




HSS Alu Bohrer  
ø 4,5 mm  
Steinbohrer  
ø 6 mm




TX15  
Schraub-  
dreher

### Vertikalschnitt

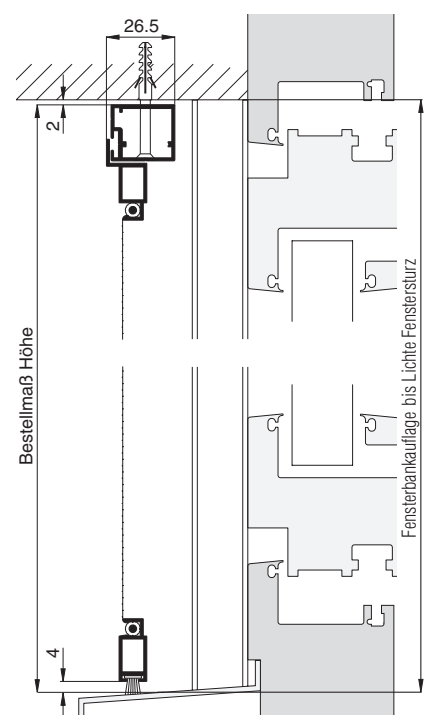

### Horizontalschnitt

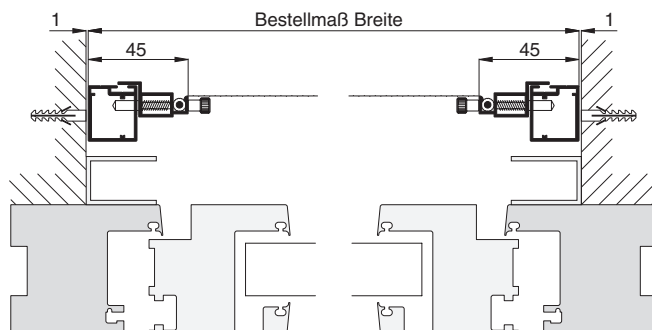

## 1 Montage vorbereiten

Insektenschutzrahmen aus dem Montagerahmen nehmen, indem Sie die Federstifte auf eine Seite ziehen und den Insektenschutzrahmen leicht ausschwenken, dann sicher halten und weg stellen.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

## 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 2)

Montagerahmen links, rechts und oben der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen.

## 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen.

Montagerahmen anschrauben und Schraubenköpfe mit den Abdeckklebescheiben abkleben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen.

**! Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!**