

# Montageanleitung

**Spannrahmen SP5/53** Montage: **starre Winkellaschen und Federstifte oben**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**


### Zubehör

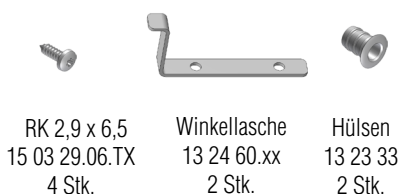


### Empfohlenes Werkzeug

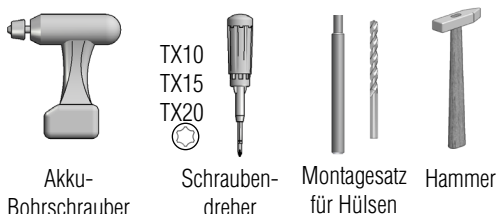

### Vertikalschnitt

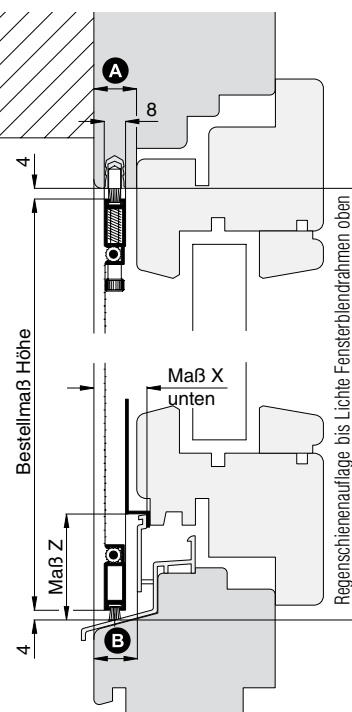

### Horizontalschnitt

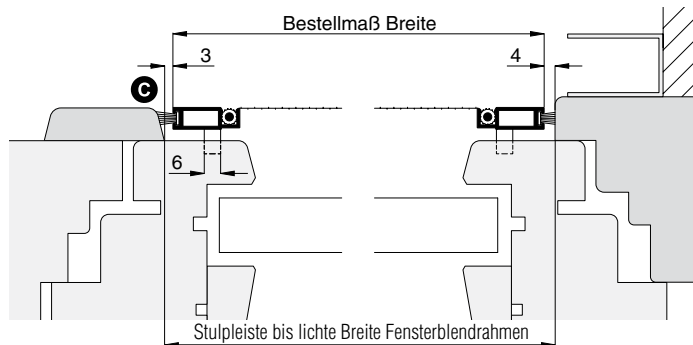

## 1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

## 2 Spannrahmen montieren

Spannrahmen an den seitlichen Profilen greifen, vor den Blendrahmen bringen und mit den Winkellaschen in unteren Blendrahmenprofil einhängen.

Vorsichtig zu den Federstiften umgreifen, diesen ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und vermitteln.

### ! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Federstiftköpfe mit dem Hammer leicht anklopfen, anschließend den Spannrahmen auf die Seite legen. An den markierten Stellen mit Holzbohrer  $\varnothing$  6,6 mm aus dem Montagesatz ausreichend bohren. Hülse auf Hülseinschlag aufstecken und einschlagen.

Spannrahmen wieder vor den Blendrahmen bringen, im unteren Blendrahmenprofil einhängen, Federstifte ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und die Federstifte in die Hülsen zurück federn lassen.

### ! Kontrollieren Sie, ob die Winkellaschen in dem Blendrahmen und die Federstifte in den Bohrungen voll eingreifen!