

# Montageanleitung

**Spannrahmen SP5/8** Montage: **seitliche Z-Profile**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

## Zubehör



SK 3,5 x 20  
15 07 35.20.TX  
2 Stk.



Abstandhülse  
14 29 07.04  
2 Stk.



RK 3,5 x 13  
15 03 35.13.TX  
4 Stk.



Abdeckkappe  
14 23 91  
4 Stk.



10 48 10  
2 Stk.

## Empfohlenes Werkzeug



TX10  
TX15  
TX20

Schraubendreher




HSS-  
Alu Bohrer  
ø 2,2 mm  
ø 2,9 mm




Akku-  
Bohrschrauber

### Horizontalschnitt

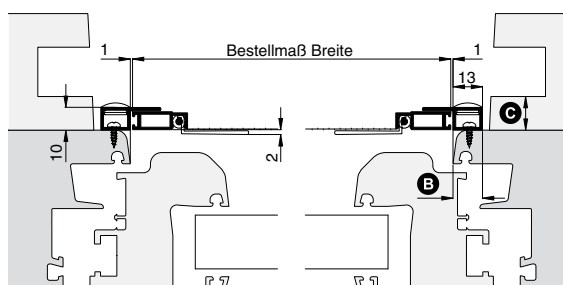

### Vertikalschnitt

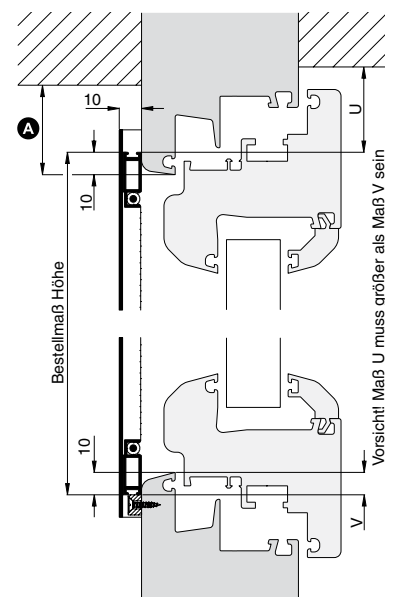

## 1 Auflagerundteile und Z-Profile montieren

Erst die Abstandshülsen danach die Profile links und rechts nach den angegebenen Maßen am Blendrahmen positionieren, vorbohren und anschrauben. Die Abstandshülsen mit den Schrauben SK 3,5 x 20 und die Profile mit den mitgelieferten Schrauben RK 3,5 x 13 anschrauben.



**Bei Holz und Kunststofffenstern mit Bohrer ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenstern mit Bohrer ø 2,9 mm vorbohren.**

## 2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

### ! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Bringen Sie den Spannrahmen an den Fensterrahmen in Einhängelage, indem Sie diesen oben leicht nach außen kippen. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben bis dieser über die untere Blendrahmenkante kommt und auf die Auflagerundteile ablassen.

Abdeckkappen aufstecken.

### ! Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!