

# Montageanleitung

Spannrahmen SP6/10 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.






## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

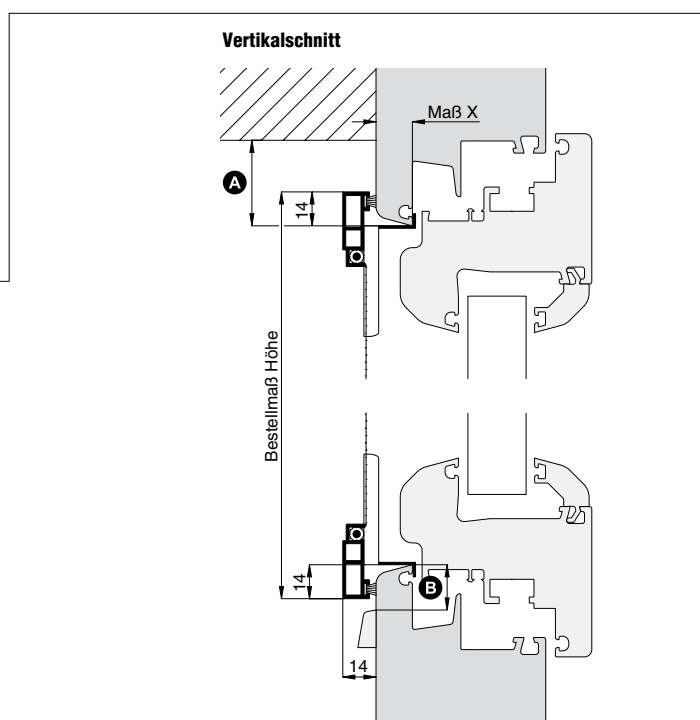

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	 TX10 TX15 TX20 Schraubendreher



## 1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.




Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm die mitgelieferten Unterstützungswinkel in die unteren Aufnahmen einsetzen.

-  **Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahme +/- 5mm höhenverstellbar.**
-  **Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.**

## 2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängesposition, vor dem Fensterrahmen, leicht schräg gekippt.

-  **Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Fensterrahmen.**
- Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf die unteren Winkellaschen ablassen.
-  **Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!**
-  **Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.**